


MONTERINGSANVISNING

ARBOR PANEL 11 MM VEGG/12 MM TAK

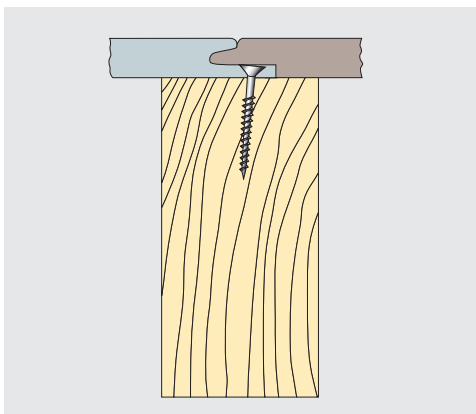

Tekniske data ARBOR PANEL

Tykkelse: 11 mm
Format: 620 x 2390/2740 mm
Pkn. à 2 stk, 60 plater per kolli
Not/fjær. Skjult innfesting.

Tekniske data ARBOR TAKPANEL

Tykkelse: 12 mm
Format: 140 x 2420/3620 mm
Plastpkn. à 8 stk, 280 bord per kolli
Not/fjær. Skjult innfesting.



Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal • www.arbor.no
Tlf. 75 18 50 00 • Fax 75 18 50 01
e-mail arbor@arbor.no

Salgskontor:
Strømsveien 314, 1081 OSLO
Tlf. 23 28 84 60

VIKTIGE MOMENTER

- Panelet må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Det må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 klosser på gulvet og panelet oppå disse.
- Best resultat oppnås ved å luftkondisjonere panelet i bygget i 2 dager før det monteres.
- Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne og mot list minimum 4 mm.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det forekommer at plater med feil kommer på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til produktverdien.
- ARBOR FUKTBEST PANEL bør brukes der hvor det er mulighet for fuktpåvirkning.

MONTERING ARBOR PANEL VEGGPLATER 11 MM

1. Ubehandlede plater monteres med en kombinasjon av lim og skruer/kramper. Vi anbefaler Bostik Fix-bond eller tilsvarende. Ferdigmalte plater skal ikke limes.
2. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater.
3. Sett platen på to klosser med ca 10 mm avstand fra gulvet.
4. Platene festes i profilen med skruer for laminat/fiber/tre, gjerne selvborrende (4,2 x 25 mm, eller 4,2 x 35 mm) eller kramper (rygg min. 10 mm og beinlengde 35 mm) med ca. 20 cm avstand. I topp og bunn av platen – ca. 25 cm avstand. Husk å juster trykket riktig ved bruk av spikerpistol. Monteres på stendere med senteravstand (cc) 60 cm eller på horisontale spikerslag med max avstand 60 cm. I rom med varierende temperatur og luftfuktighet anbefales kugging (80 cm) og synlig innfesting, som kan fuges og flekkmales.
5. Lim neste ubehandlede plate i nota. Skyv platene tett sammen slik at profilen fylles med lim. Malte plater skal ikke limes.
6. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene. Fjern støv før du begynner å male.

MONTERING ARBOR TAKPANEL 12 MM

1. Arbor takpanel festes skjult på underkant not med skruer for laminat/fiber/tre, gjerne selvborrende (4,2 x 25 mm, eller 4,2 x 35 mm) eller kramper med rygg (min. 10 mm og beinlengde 35 mm) på hver takbjelke/elektrikerlekter. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
2. Monteres på tvers av takbjelker/elektrikerlekter, med fjær mot veggen. Første bordrekke må rettes meget godt opp med snor/krittsnor for å begynne riktig. Fordel bredden slik at første og siste takbord blir like bredt. Ved saging med sirkelsag skal den malte siden vende ned.
3. Skyv så neste bord inn, påse at det er helt sammen i not og fjær, pluss i endeskjøter.
4. Endeskjøter skal limes. Vi anbefaler Bostik Fix-bond eller tilsvarende.
5. Skyv bordene godt sammen når de festes.
6. Påse at panelet legges rett for hver 5. bordrad.
7. Panelet er forholdsvis mykt så det er derfor meget viktig å påse at det er helt sammen og rett.

Panelet kan også benyttes på vegg. Vi anbefaler lengde 3600 mm for liggende panel.

Henvisninger:

543.204 Innvendig platekledning
571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper