


# MONTERINGSANVISNING

## 6 mm ARBOR STUBBLOFT FUKTBEST

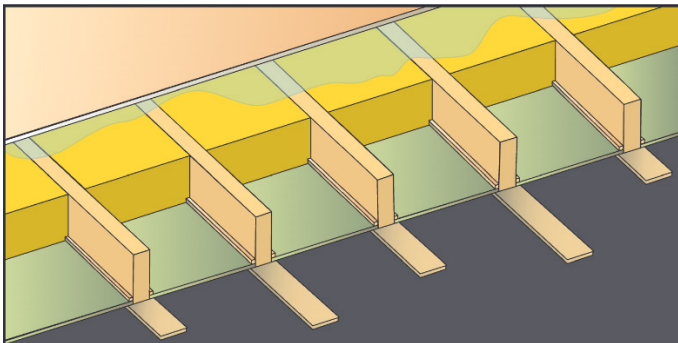

Gjelder for C€ - stemplet FUKTBESTANDIG PLATE



### TEKNISK DATA

**TYKKELSE:** 6 mm

**FORMAT:** 54 x 250 cm

**LYSMÅL:** 54 x 250 cm  
**DEKKER:** = 1.35 m<sup>2</sup>

**KANTENE:** Rette

**VEKT:** En plate ca. 5.5 kg  
Kolli á 96 stk:  
ca 540 kg

### HENVISNINGER

SINTEF Byggforsk. Byggforskserien nr:

571.046 Sponplater. Typer og egenskaper

521.203 Fundamentering med ringmur og ventilert kryprom.

Arbor Stubbloft Fuktbest er spesialplater for bruk som vind- og fuktavvisende plater mellom bjelkelag og mot grunn, f.eks. over kryprom eller hvor trebjelkelaget står på pilarer eller på ringmur.

### VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De skal ikke ligge direkte på bakken. Legg 3-4 plankebiter på underlaget og fuktsperre mellom platene og bakken.
- Alle bjelker skal være avrettet og med riktig senter-avstand 60 cm.
- Bruk trykkimpregnerte materialer ved montering av stubbloftsplatene.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det kan forekomme at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning.

Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plate-verdien.

### MONTERING

Ved vanlig bjelkelag:

- Fest et trykkimpregnert bord min 21 x 123 mm (ved bjelkelag 48 x 198 mm) i underkant av gulvbjelkene med kramper, stift eller skruer elforsinket 35 mm.
- Bordet må være min 25 mm bredere enn gulvbjelkene på hver side for bæring av stubbloftsplatene.
- Platene legges mellom gulvbjelkene, som skal ha senteravstand 60 cm og stubbloftsplatene festes til bordet med lekt min 11 x 36 mm med kramper, stift eller skruer elforsinket 35 mm.
- Stubbloftsplatene har rett kant og for å tette skjøten mellom platene, monteres en pappremse min 50 mm bredde, som festes med akryl.
- Stubbloftsplatene kan også monteres fra undersiden av bjelkelaget, men da må lekten som monteres på sidene av gulvbjelkene, festes først og stubbloftsplatene festes fra underkant til disse lektene. Og deretter det trykkimpregnerte bordet under platene, festet til gulvbjelkenes underside.

Se [www.arbor.no](http://www.arbor.no) for komplett monteringsanvisning.



# ARBOR

N. 8693 Hattfjellidal / Tlf. 75 18 50 00  
[www.arbor.no](http://www.arbor.no) / [arbor@arbor.no](mailto:arbor@arbor.no)