

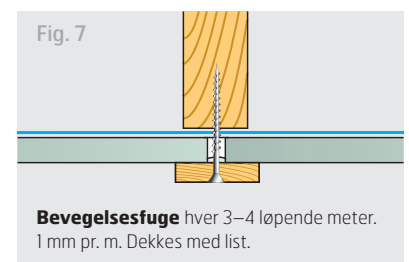
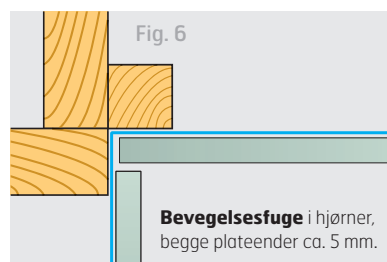
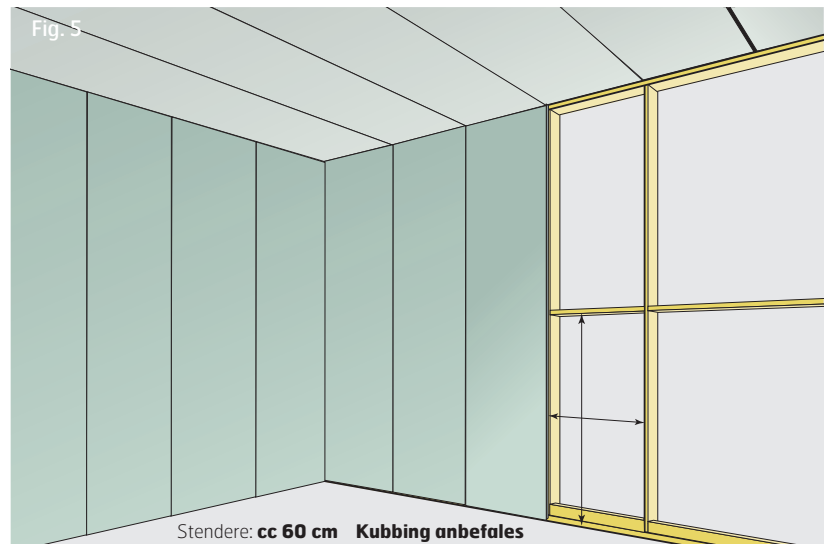
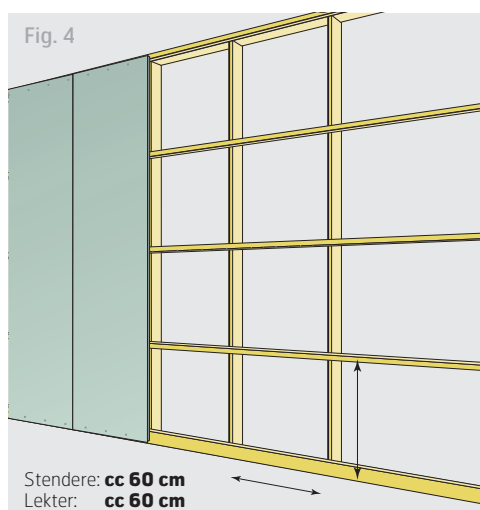
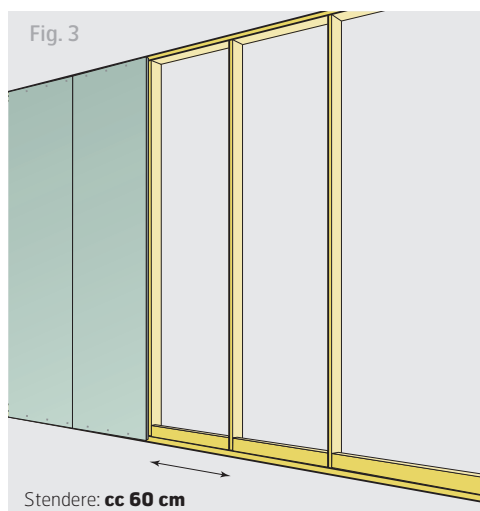


MONTERINGSANVISNING

12 MM ARBOR SPESIAL VÅTROMSPLATE OG ARBOR FUKTBEST LANDBRUKSPLATE

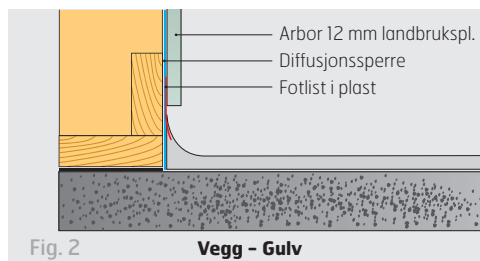

Gjelder for CE-stemplet STANDARD kvalitet og CE-stemplet FUKTBEST

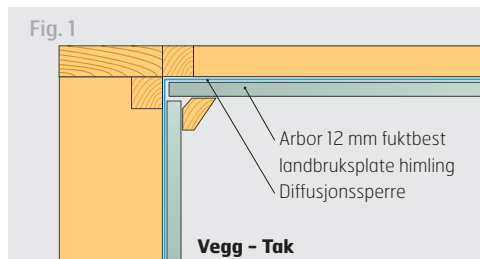

BRUKSOMRÅDER

Arbor Spesial Våtromsplate og Arbor Fuktbest Landbruksplate benyttes i rom hvor du trenger ekstra beskyttelse mot fukt. Landbruksplaten egner seg godt i fjøs og andre driftsbygninger, men er ikke godkjent for bruk i melkerom.

VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 plankebitar på gulvet og platene oppå disse.
- Platene monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.
- Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon.
Ekspansjonsfuge i hjørne og mot faste konstruksjoner 5 mm.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det kan forekomme at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.

Fortsettes på baksiden

MONTERINGSANVISNING

12 MM ARBOR SPESIAL VÅTROMSPLATE OG ARBOR FUKTBEST LANDBRUKSPLATE



Limes med vannfast lim eller silikon på utsatte steder. Monteres med spiker, skruer eller kramper, avstand 15 cm i skjøten, ellers 20 cm.


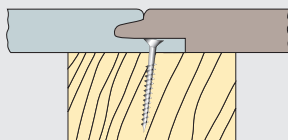


Fig. 8

Lengdeutvidelsestabell

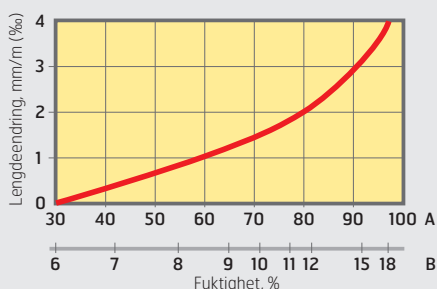

A= Relativ fuktighet
B= Platens likevektsfuktighet

Eksempel:

Når luftfuktigheten endrer seg fra 30 % til 40 % er utvidelsen ca. 0,3 - (0,3 mm pr. 1 m.), men hvis luftfuktigheten endrer seg fra 90 % til 100 % er utvidelsen ca. 1 - dvs. 1,0 mm pr. 1 m.

Tekniske data

12 MM ARBOR SPESIAL VÅTROMSPLATE OG ARBOR FUKTBEST LANDBRUKSPLATE

Tykkelse: 12 mm
Format: 620 x 2440/2600 mm
Lysmål: 600 x 2440/2600 mm
Dekker: 1,46/1,56 m²
Kantene: Not, fjær og fas
Innfesting: Skjult
Vekt: En plate ca. 12/13,5 kg
1 m² ca. 8 kg
Kolli á 8 esker x 6 plater
Ca 590/630 kg

MONTERING

1. Platene monteres på avrettet stenderverk med senteravstand cc 60 cm, se fig. 3 og 5, eller på horisontale lekter uten understøttelse av vertikale plateskjøter, se fig. 4. Maks lektavstand 60 cm. Ved stenderverk i landbruksbygg anbefales minimum én kubbing, se fig. 5. Hvis det skal henge tunge gjenstander på veggen, må det monteres horisontale spikerslag for disse.
2. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 5 mm avstand for ekspansjonsfuge, se fig. 6. Bruk vater eller laser.
3. Ferdigmalte plater skal normalt ikke limes i not/fjær, men på steder med stor fuktpåkjenning, skal utsatte plateskjøter limes med vannfast lim eller beskyttes med tetningsmasse/silikon. Platene må også forsegles i endene og ved sagsnitt med tetningsmasse/maling/silikon.
4. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
5. Platene festes i skjøten med varmgalvaniserte spiker (20/50) eller skruer for laminat/fiber/tre, (gjærne selvborende 4,2 x 25 mm), med ca. 15 cm avstand. I topp og bunn av platen med ca. 20 cm avstand, se fig. 8. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert. Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktspærren.
6. Ved vegg lengde over 3–4 løpende meter skal det legges inn en ekspansjonsfuge, 1 mm pr. m. (se fig. 7).
7. I hjørner anbefales Arbors hjørnelist (Combilist) for både inn- og utvendige hjørner.

Henvisninger:

NBI-blad nr. 571.046 Sponplater. Typer og egenskaper
NBI-blad nr. 543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.
NBI-blad nr. 421.132 Fuktmekanikk



Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal • www.arbor.no
Tlf. 75 18 50 00 • Fax 75 18 51 01
e-mail arbor@arbor.no

Salgskontor:
Strømsveien 314, 1081 OSLO
Tlf. 23 28 84 60